

## ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS

# Homogeninė „iQ“ ir „Premium“ danga

### SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

- Juodgrindės turi būti švarios, sausos ir nesutrūkinėjusios. Turi būti pašalintos dulksės ir teršalai, kurie gali trukdyti sukibimui, pvz., dažų, alyvos ir kt. dėmės. Atkreipkite dėmesį, kad bitumas, alyvos dėmės, impregnavimo medžiagos, rašiklių žymės ir kt. gali pakeisti dangos spalvą. Hidroizoliacija turi būti įrengta pagal vietos statybų standartus. Kai reikia, juodgrindėse turi būti naudojama veiksminga hidroizoliacinė plėvelė. Patikrinkite ant grunto paklotų grindų, virš katilinių esančių grindų, grindų su grindiniu šildymu ar su išvedžiotais aukštos temperatūros vamzdžiais ir pan. drėgnumą.

➤ Įrengiant šį gaminį ant betoninių juodgrindžių be hidroizoliacijos, drėgmės kiekis, išmatuotas kaip santykinis drėgnumas, neturi viršyti 85 % (Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje – 75 %, kaip numatyta BS 8203). Pagal karbido metodą drėgmės kiekis turi būti mažesnis kaip 2 %.

### PARUOŠIMAS

- Dulksės ir šiukšlės turi būti stropiai pašalintos. Didelio arba kintamo sugeriamumo pagrindai turi būti hermetizuoti tinkamu gruntu. Prieš pradėdami klojimą, gruntuotas paviršius turi visiškai išdžiūti.

Jei dengiate lyginimo mišiniais, naudokite tokius, kurie atitinka būtiniausių statybos standartų reikalavimus. PASTABA. Naudojant dviejų dalių poliesterio junginius ir juos netinkamai ir (arba) nepakankamai sumaišius gali pakisti dangos spalva. Nemaišykite tiesiai ant pagrindo.

- Žymėjimui naudokite tik grafitinį pieštuką. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokios žymės, padarytos flomasteriais, nuolatiniais arba nenuolatiniais rašalinių markeriais, šratinukais ir kt., gali nudažyti dangą.

### ĮRENGIMAS

- Įrengimas turi būti atliekamas patalpos temperatūroje nuo 18 °C iki 26 °C. Juodgrindžių temperatūra turi būti bent 15 °C. Santykinis oro drėgnumas patalpose turi būti 30–60 %. Palaikykite tą pačią temperatūrą ir drėgnumą bent 72 valandas po įrengimo.
- Supjaustykite ritinius reikiama ilgiais ir, jei įmanoma, išdėliokite juos aklimatizuotais prieš klojant. Tai ypač svarbu ilgomis atkarpoms.
- Danga ritiniais visiškai priklįjuojama „Tarkett“ homogeninei vinilinei dangai patvirtintais klįjais.
- **Skaitykite klįjų gamintojo instrukcijas dėl padengimo, išlaikymo trukmės ir kt.**
- 

- Kai grindyse išvedžioti vamzdžiai, jie turi būti išdėstyti taip, kad grindų medžiagos nuolat neveiktų aukštesnė kaip 27 °C temperatūra, nes priešingu atveju gali pakisti medžiagos spalva ir (arba) kitos jos savybės.
- Papildomą ypatingą dėmesį reikia atkreipti įrengiant ant paviršių, kuriuose tikėtini dideli temperatūros pokyčiai, pvz., stiprios saulės šviesos veikiamos grindys, kadangi tai gali turėti didelį poveikį sukibimo stiprumui ir juodgrindžių apdorojimui.

Grindų lentų ir panašių pagrindų drėgmės kiekis turi būti ne didesnis kaip 8 % (tai atitinka 40 % santykinį drėgnį esant +20 °C), kad vėliau grindys nebūtų pažeistos dėl judėjimo.

- Jei naudojama medžiaga iš kelių ritinių, jie turi būti to paties gamybos serijos numerio ir naudojami eilės tvarka.

Prieš klojimą leiskite dangai, klįjams ir juodgrindėms pasiekti patalpos temperatūrą, t.y. bent 18 °C. Santykinis oro drėgnis turi būti 30–60 %. **Ritiniai turi būti laikomi patalpose.**

- **Ritiniai turi būti laikomi stačiais.** Apie bet kokius medžiagos defektus turi būti nedelsiant pranešta artimiausiam prekybos biurui. Visuomet praneškite spalvą ir ritinių numerius, nurodytus etiketėje.


Įrengimo trukmė priklauso nuo pagrindo tipo, jo sugeriamumo, temperatūros ir oro drėgmės patalpose.

**Danga ritiniais turi būti klojama taip, kad nebūtų spalvos skirtumų.  
Kai galima, keiskite ritinių kryptį.**


- Stropiai braukdami prispauskite grindų dangą prie pagrindo, kad ji gerai sukibtų su klįjais ir būtų pašalintas visas oras. Žiūrėkite, kad braukymui naudojamas įrankis nebraižytų grindų dangos paviršiaus. Šluota šiam tikslui netinka. Naudokite grindų ritinį (maždaug 65 kg) ir ridenkite jį per grindis skersai.

## PRIDERINIMAS, UŽLEIDIMAS IR KAMPAI


- Danga užleidžiama ant sienos maždaug 100 mm (4 col.). Jei bus klijuojama sienų danga, ji turi persidengti su grindjuoste bent 30 mm (maždaug 1 col.). Siekiant geriausių rezultatų pereiga nuo grindjuostės nulyginama vandeniu atspariu glaistu, kad sandūra būtų sklandi.
- Siūlės nerekomenduojamos 2,5 m spinduliu aplink grindų drenus ir pan.

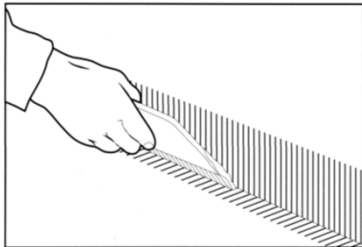


Naudodami liniuotę ir pieštuką pažymėkite visas sienas, ant kurių bus užleista grindų danga, maždaug 10 cm (4 col.) aukštyje. Užtepkite klijus ant sienų iki pažymėtos linijos mentele su smulkiais dantukais. Šiek tiek klijų paskleiskite ant grindų, kaip parodyta paveiksle.

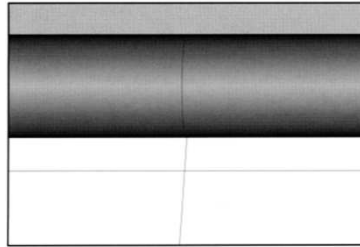


Kol klijai stingsta, supjaustomos ritininės dangos juostos. Juostos turi būti atpjaunamos ilgesnės už kambarį, kad liktų pakankama atkarpa užlaidai. Kai vienos juostos užtenka patalpos pločiui, jos apačioje ir ant juodgrindžių kryžiuok pažymėkite centrą. Tai padės pakloti juostą tiksliai ten, kur reikia. Klojant dangą kryžiuok reikia sulgyti.

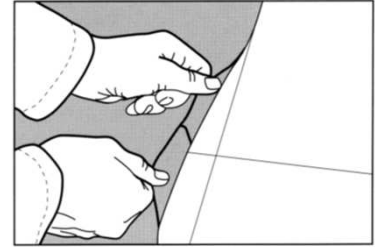


Jei patalpos plotis viršija dangos juostos plotį (plotui padengti reikia daugiau kaip vienos juostos), ant grindų nubrėžkite su išilgine siena lygiagrečią liniją, kurios atstumas nuo sienos turi būti 12 cm (maždaug 4,5 col.) mažesnis už dangos juostos plotį. Ant šios linijos pažymėkite patalpos centrą. Ant kiekvienos juostos pažymėkite jų centrą. Klojant ant juodgrindžių ir dangos juostų pažymėti kryžiuokai turi sutapti.

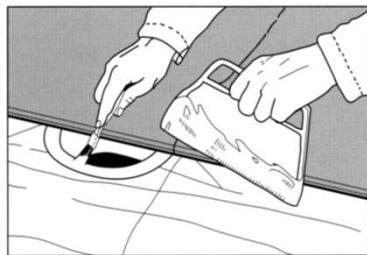

Atlenkite ir atlaisvinkite dangos juostas, dengiančias pusę grindų paviršiaus. Užtepkite klijus ant juodgrindžių mentele su smulkiais dantukais. Aplink drenus ir sunkiai pasiekiamas vietas tepkite minkštu teptuku. Kaip tai daryti aplink drenus ir jų viduje skaitykite drenų gamintojų rekomendacijas.

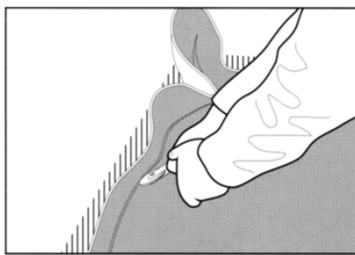


„Tarkett“ kampų ritinėliu arba „Tarkett“ „ledo ritulio lazda“ dangą tvirtai prispauskite į kertę tarp grindų ir sienos. Tose vietose, kur juodgrindėms uždengti užtenka vienos dangos juostos, klijais galima užtepti visą paviršiaus plotą ir kloti dangą. Nors tam reikalinga patirtis, tai yra greičiausias įrengimo būdas.

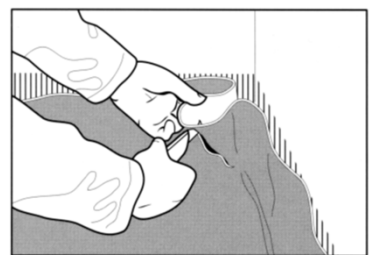


Klijuodami vidiniuose kampuose, pjaukite dangą pradėdami nuo maždaug 5 mm (¼ col.) virš grindų prie kampo. Jei prieš lenkiant medžiagą reikia pakaitinti, kaitinkite sritį tarp dangos ir sienos. Taip danga ir klijai geriau sukibs.




Dangą tvirtai prispauskite prie kampo kertės „Tarkett“ kampų ritinėliu arba „Tarkett“ įrankiu „ledo ritulio lazda“.

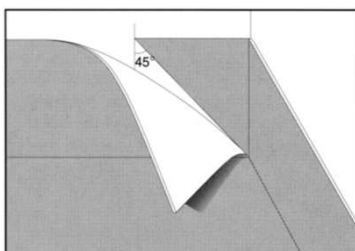


Kampų siūlės turi būti daromos ant vienos iš sienų, 45 laipsnių kampu.

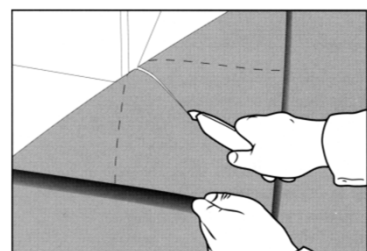


Klijuojant prie išorinio kampo, danga prilenkiama prie kampo ir perpjaunama nuo maždaug 5 mm (¼ col.) atstumo nuo grindų. Paveiksle parodytas dangos kampas prie sienos ir pjūvis, einantis maždaug 45 laipsnių kampu į sienos kampą. Po to atpjaunama įstrižai, kaip parodyta.

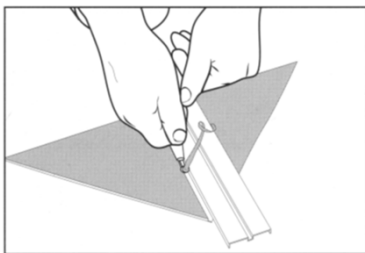


Norėdami lengviau ir patikimiau priklijuoti trikampio formos gabalą, dangos apačioje peiliu „Tarkett Corner Knife“ išpjaukite griovelį. Griovelis turi būti ne gilesnis kaip pusė dangos storio.

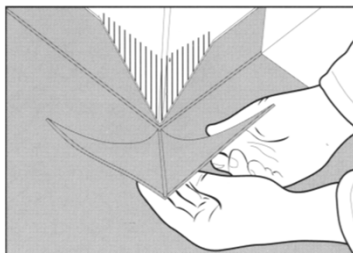

Dabar trikampį galima sulenkti ir užklijuoti ant kampo. Jis persidengs su grindų dangos užlaida ant sienos. Prapjaukite per persidengiančius sluoksnius ir dalys glaudžiai susijungs.

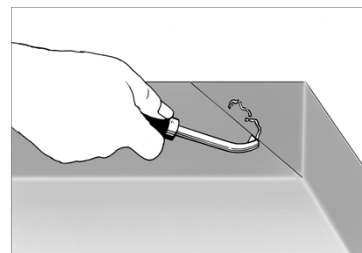


Visose grindų ir užlaidos siūlėse prieš suvirinant turi būti padaromas griovelis.

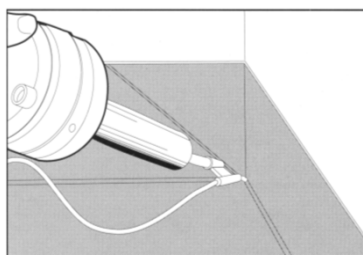


Naudokite karšto oro pistoletą virinti su virve vidiniuose ir išoriniuose kampuose. „Tarkett“ sparčiojo suvirinimo antgalis specialiai skirtas virinti vinilines grindų dangas. Idealiu darbu būtinas „Tarkett“ suvirinimo antgalį „gulgės kaklas“, kad visos siūlės būtų gerai užsandarintos arčiausiai grindų.

**PASTABA.** Prieš sandarindami kampa, pasirūpinkite, kad PUR padengimas būtų visiškai pašalintas nuo paviršiaus.


## SUTVARKYMAS APLINK VAMZDŽIUS IR GRINDŲ DRENUS

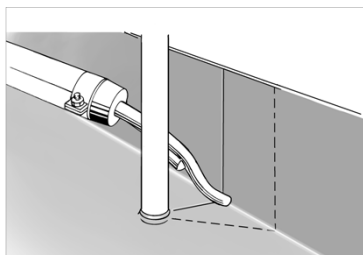


Aplink vamzdžius prie sienų išpjaukite dangą ir prispauskite prie vamzdžio, suformuodami apvadą. Ankštes ar suvaržytose vietose tarp vamzdžių ir sienų pjaukite palei parodytą punktyrinę liniją. Jei reikalingas uždangalas, darykite taip:  
1) Jei uždangalą darote iš grindų dangos medžiagos, priglaudę prie vamzdžio priklijuokite klijais. Suvirinkite siūles naudodami „Tarkett“ suvirinimo antgalį „gulgės kaklas“.

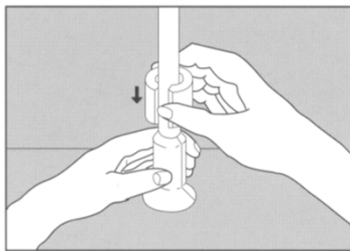

2) Gamintojo dangalai dedami pagal jo instrukcijas. Papildomam sandarinimui aplink vamzdžius galima naudoti šiam tikslui patvirtintą siūlių tarpiklį arba hermetiką.

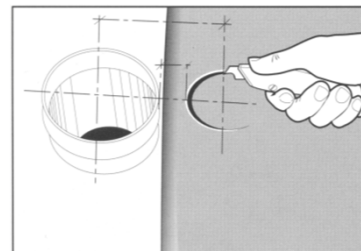


Aplink drenų vamzdžius, atlenkite dangą prispaudę prie vamzdžio ir pažymėkite ant jos liniją, rodančią vamzdžio centrą. Išpjaukite skylę, maždaug 25 mm (maždaug 1 col.) mažesnę už vamzdžio skersmenį. Kaip pavaizduota, išpjaukite skylę prie sulenkimo. Pakaitinkite vinilinę dangą ir apspauskite ją aplink vamzdį. Apipjaukite perteklinę medžiagą kablo formos peiliu tam, kad būtų atlaisvinta vieta vamzdžiams.

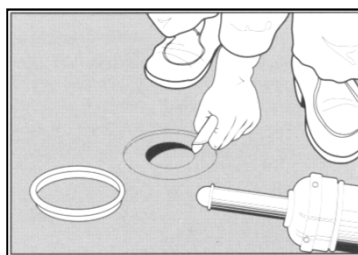


Aplink grindų aukščio drenų angas pakaitinkite dangą ir pažymėkite dreno vietą pasinaudodami apspaudimo žiedu. Tada išpjaukite mažą skylę dreno centre, pažymėto apskritimo viduje. Pakaitinkite grindų dangą ir įspauskite apspaudimo žiedą žemyn palei dreno pakraštį. Jei naudojate reguliuojamą apspaudimo žiedą, žiūrėkite, kad jis būtų nustatytas pagal angos dydį. Apipjaukite medžiagą aplink žiedo perimetrą. Kitas būdas – naudoti dreno gamintojo rekomenduojamą pjovimo įrankį.

**Visuomet teiraukitės dreno gamintojo išsamių instrukcijų!**

## SUVIRINIMAS

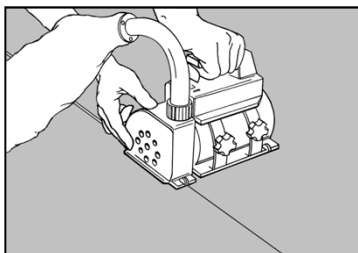


Ritininės dangos juostos jungiamos suvirinant. Nevirinkite, kol klijai visiškai neišdžiūvo. Siūlės nupjaunamos lygiai arba sudarant griovelį iki maždaug  $\frac{3}{4}$  dangos storio, naudojant rankinį griovelio sudarymo įrankį arba mašiną prieš suvirinant.

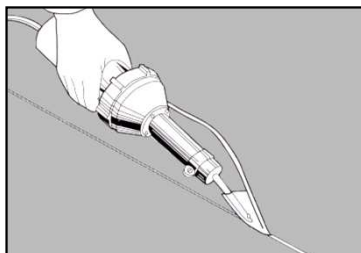

Virinkite karštu oru ir „Tarkett“ sparčiojo suvirinimo antgaliu. Prieš pradėdami darbą atlikite bandomąjį suvirinimą su atraižomis, kad sureguliuotumėte greitį ir temperatūrą. **SVARBU.** Suvirinant „iQ Megalit“ turi būti naudojamas „Tarkett“ sparčiojo suvirinimo antgalis arba lygiavertis įrankis.

## NULYGINIMAS

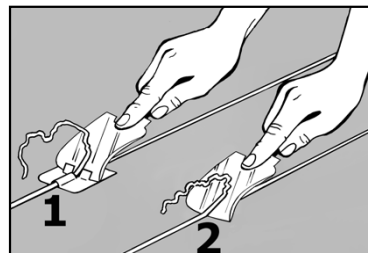

**PERSPĖJIMAS.** Prieš nulyginant suvirinimo siūlės turi atvėsti iki kambario temperatūros. Pradėkite nulyginti ten, kur pradėjote suvirinimą. Suvirinimo siūlę rekomenduojama nulyginti dviem etapais: grubaus ir dailaus nulyginimo.

## PATIKRINIMAS

Atlikus darbą jį būtina patikrinti. Užtikrinkite, kad ant naujai paklotų grindų nėra klijų likučių ir kad danga gerai prisiklijavusi, nėra oro burbuliukų.

## PASTABA

Ši informacija gali būti keičiama nes yra nuolat tobulinama.

## KAD REZULTATAI BŪTŲ GERI

Būtinai stropiai laikykitės visų specifikacijų ir instrukcijų.

- Naudokite tik klijų gamintojo rekomenduojamus klijus.
- Jei abejojate dėl kurios nors įrengimo operacijos, kreipkitės į savo „Tarkett“ atstovą.

Gaminio Nr. 1258008	Kampų peilis
Gaminio Nr. 1258003	„Ledo ritulio lazda“
Gaminio Nr. 1258027	Siūlių griovelio įrankis
Gaminio Nr. 1258028	Atsarginis peiliukas siūlių griovelio įrankiui
Gaminio Nr. 1258012	Sparčiojo suvirinimo antgalis
Gaminio Nr. 1258014	Valymo šepetėlis sparčiojo suvirinimo antgaliui
Gaminio Nr. 1258021	Suvirinimo antgalis „gulgubės kaklas“